

もっと!
かんたん

マニュアル



A5517T

by TOSHIBA

au by KDDI

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

カメラ

EZweb

English

その他／索引

ごあいさつ

このたびは、「A5517T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、「A5517T」『もっと！かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

「A5517T」『もっと！かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「A5517T」のマニュアル

「A5517T」には、この『もっと！かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



この「A5517T」『もっと！かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合





付属の「A5517T」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『もっと！かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

＜アクセス方法＞⇒「トップメニュー」⇒「料金・申込・インフォ」⇒「auオンラインマニュアル」

バーコード（QRコード）を読み取って
auオンラインマニュアルにアクセス ▶



英語版の取扱説明書が必要な方へ

『もっと！かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます（発売後約1ヶ月後から）。

簡易英語版は本書の54～57ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English Instruction Manual

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

English Simple Manual can be read on page 54 to 57 in this manual.

安全上のご注意

「A5517T」をご利用になる前に、付属の「A5517T」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

お知らせ

- ・本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。


マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

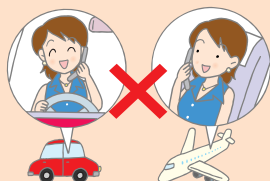

●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与えるおそれがあります。

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を抑えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。



- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って、撮影が許可されていない場所や書店などで、情報の記録を行うことはやめましょう。

携帯電話の基本

この携帯電話でできること

A5517Tのお買い上げ時は、スマートモードに設定されています。スマートモードでは、電話、メール、カメラなどのよく使う機能だけがメニューに表示され、シンプルな方法でお使いいただけます。

本書では、スマートモードでの操作を説明しています。

通話

アドレス帳や発信履歴、ワンタッチダイヤルなど、便利な機能満載。




25

ページ
から

スマートモード

画面の文字が大きくて見やすく、簡単な操作でお使いいただけます。

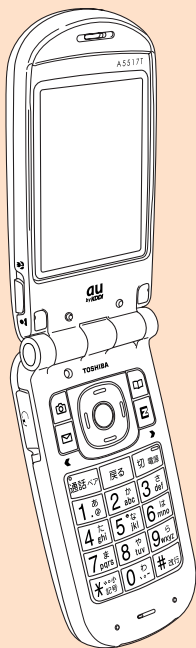

カメラ

フォトを撮ってEメールで簡単に送れます。




45

ページ
から

メール

ほかの携帯電話やパソコンにメールが送れます。

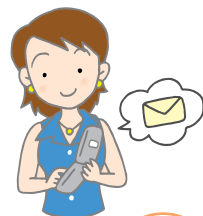

38

ページ
から

EZweb

着うた®などをダウンロードしたり、情報サイトにアクセスできます。



49

ページ
から


※本書では、スマートモードを解除した状態を「通常モード」と呼んでいます。通常モードでできることや操作のしかたは、付属の取扱説明書をご覧ください。

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。




待受画面で  (サイドキー2) を1秒以上長く押して、設定／解除します。

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

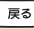


待受画面で  を1秒以上長く押して、設定／解除します。

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。


 を1秒以上長く押してください。

13ページ
参照

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。


 が電波の状態を表示します。

13ページ
参照

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

 が電池の残量を表示します。

13ページ
参照

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正道路交通法施行)



×メールを見たり画面
を注視する



×手に持って
通話をする

運転中は電源を切るか

ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」は通常モードで利用できます。ドライブモードに設定すると、「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。…」と応答メッセージを流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。

通常モードの待受画面で \odot (サイドキー2) を押し、 \odot で「 🚗 ドライブモード」を選び、 \odot (選択) を押します。



迷惑メールとワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、多くの迷惑メールに含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・ 未承諾広告フィルター
- ・ アドレスフィルター
 - 特定のメールを受信しない
「指定拒否設定」
 - 特定のメールだけ受信する
「指定受信設定」




知らない電話番号から電話がかかってきたら…

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。



着信履歴			
01	着	7/1 16:00	030002XXXX
02	着	6/30 15:35	030001XXXX
03	着	6/29 14:48	東芝三郎
04	着	6/28 13:30	0900003XXXX

3秒以内の着信の場合は、着信履歴にが表示されます。

※メールフィルターは通常モードにすると設定できます。メールフィルターの設定については、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」の「その他の設定」をご参照ください。

※Eメールアドレスを変更すると、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、22ページをご参照ください。

災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の 登録

- 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメント等の安否登録ができます。
- 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の 確認

- EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
※他社携帯（ツーカー除く）・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス方法

☐⇒「トップメニュー」⇒「災害用伝言板」

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

<災害用伝言板トップ画面>

災害用伝言板
伝言板トップ
～サービス提供中～
安否情報の登録・確認ができます。

登録(ご利用可能地域の方のみ登録可能です)
確認
削除
お知らせメール設定
サービス概要
ご利用地域情報
お問合せ

English

(C) KDDI/TU-KA Group

OK アラガ

登録

<安否情報登録画面>

災害用伝言板

～登録～
被災状況
☐ 無事です。
☐ 被害があります。
☐ 自宅に居ます。
☐ 避難所に居ます。
☐ コメント見て

コメント入力(全角100文字まで)

※登録内容確認画面にて、お客様の携帯電話番号および登録日時が表示されます。

登録

伝言板トップへ

(C) KDDI/TU-KA Group

OK アラガ

<安否情報確認画面>

確認

災害用伝言板

～確認～
安否情報を確認したい相手のau/ツーカー携帯電話番号を入力して下さい。

09XXXXXXXXXX

検索する

伝言板トップへ

(C) KDDI/TU-KA Group

OK アラガ

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※☐ ⇒ 「トップメニュー」 ⇒ 7 Days 「料金・申込・インフォ」 ⇒ 「災害用伝言板(デモ版)」にて常時デモを行っております。

※「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。



目次

●ごあいさつ

●マナーについて

1

マナーもいっしょに携帯しましょう1

●携帯電話の基本

2

この携帯電話でできること2

マナーモード&簡易留守メモ3

電源・電波・電池の確認を！3

運転中の携帯電話の使用はやめましょう4

迷惑メールとワン切りに注意！5

災害用伝言板サービス6

●目次

8

●準備

10

箱の中身を確認する10

各部の名称11

充電のしかた12

電源を入れる13

基本的な使いかたを覚える14

ご利用いただく各種暗証番号について16

待受画面の見かた17

スマートメニューの使いかた18

Eメール・EZwebの初期設定をする20

自分の電話番号／Eメールアドレスを見る21

Eメールアドレスを変更する22

●通話

25

電話をかける25

電話を受ける25

電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）26

●文字入力

27

文字入力モードについて27

かなを入力する27

漢字を入力する28

Eメールアドレスを入力する30

●アドレス帳 32

アドレス帳に登録する	32
アドレス帳から電話をかける	35

●ペア機能 36

ペア相手に登録する	36
ペア相手に電話をかける（ワンタッチダイヤル）	37
ペア相手にEメールを送る	37

●メール 38

Eメールとは	38
Eメールを作成し送信する	38
受信したEメールを読む	40
Cメールとは	42
Cメールを作成し送信する	43

●カメラ 45

カメラでできること	45
上手な撮影のしかた	45
フォトを撮影する	46
フォトをEメールに添付する	48

●EZweb 49

EZweb について	49
EZトップメニューを表示する	49
着うた®をダウンロードする	52

●English Simple Manual（簡易英語版） 54

●その他機能 58

●困ったときは？ 59

アフターサービスについて	59
--------------------	----

●索引 64


準備

箱の中身を確認する



箱には本体と付属品が同梱されています。



- ・ 本体
- ・ 電池パック（本体に取り付け済み）



- ・ 卓上ホルダ
- ・ 東芝ACアダプタ02

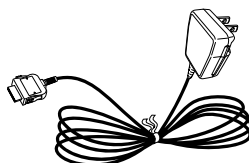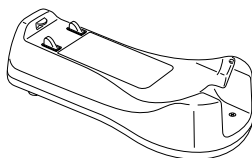


- ・ もっと！かんたんマニュアル
- ・ 取扱説明書



- ・ 保証書
- ・ ご使用上の注意

各部の名称

準備

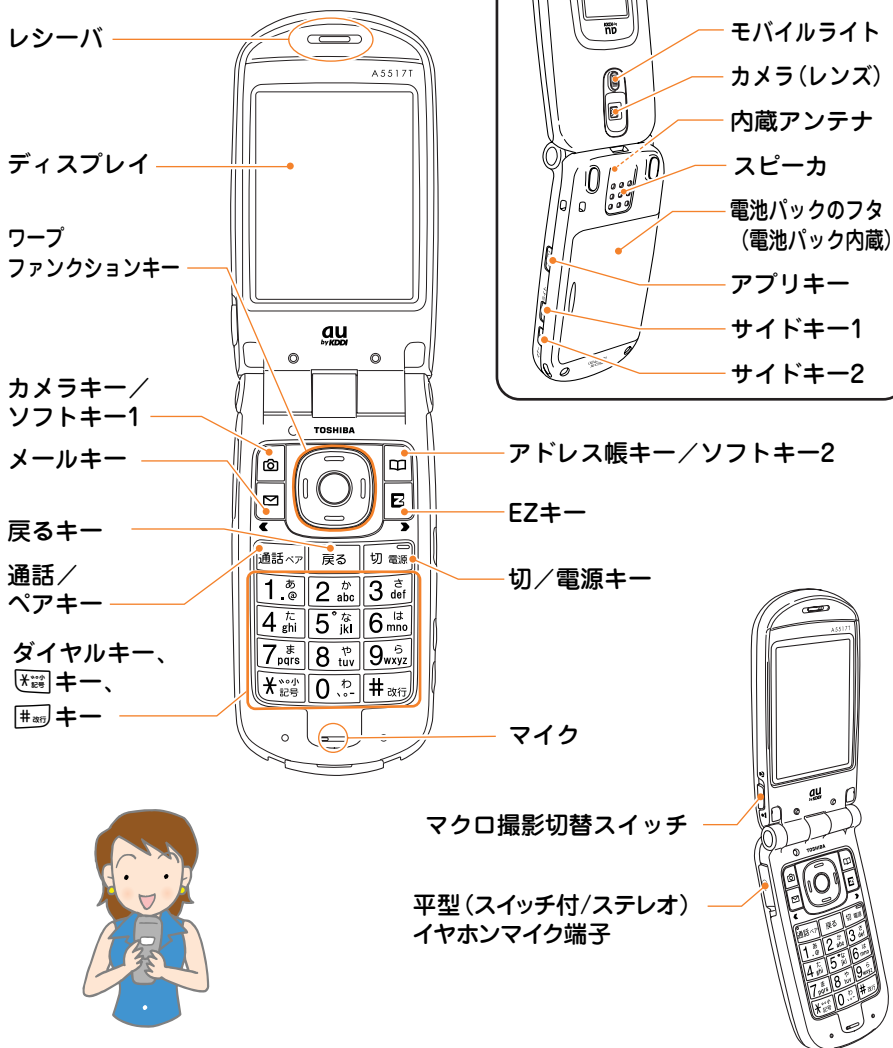


お知らせ

- ・A5517Tのアンテナは、本体に内蔵されています。内蔵アンテナ付近を指などで触れたり覆ったりすると、電波感度が弱まることがあります。特に、内蔵アンテナ付近にはシールなどを貼らないようにしてください。

充電のしかた

準備

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
初めてお使いになるときは充電をしましょう。

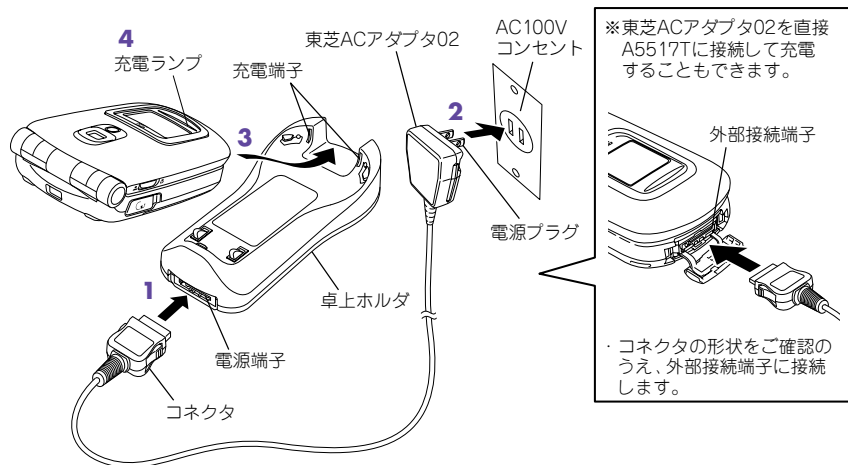

1 卓上ホルダに東芝ACアダプタ02を接続する。

- ・東芝ACアダプタ02のコネクタの形状をご確認のうえ、卓上ホルダの電源端子に接続します。

2 東芝ACアダプタ02の電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込む。

3 電池パックを取り付けたA5517Tを折りたたんだ状態で、図のように卓上ホルダに取り付ける。

4 充電ランプが赤く点灯することを確認する。

- ・充電中 : 充電ランプが赤く点灯
- ・充電が完了 : 充電ランプが消灯

電源を入れて充電する場合は、充電開始・完了時に確認音が鳴ります。

お知らせ

- ・卓上ホルダからA5517Tを取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外してください。
- ・東芝ACアダプタ02のコネクタを卓上ホルダまたはA5517Tから取り外すときは、コネクタの両側にあるロックボタンを押しながら引き抜いてください。

電源を入れる

準備

1

 を1秒以上長押しする。



電波状態を確認します。

強	中	弱	微弱	圏外

- ・「圏外」が表示されているときは、通話できません。


電池残量を確認します。

十分	少ない	充電が必要	残量なし	充電中

待受画面






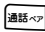
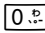
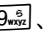


電源を切るには

電源が入っている状態で  を1秒以上長く押します。









基本的な使いかたを覚える


準備


キーの役割

-  : 着信履歴
-  : カメラを使う
-  : Eメールの送受信など
-  : 電話をかける／受ける、ペア機能を使う
-  ~ 、、 : 電話番号や文字の入力、ワンタッチダイヤルで電話をかける



-  : 発信履歴
-  : アドレス帳を使う
-  : EZwebへの接続
-  : 簡易留守メモの設定／解除、文字の消去、操作の取消
-  : 電源の入／切、通話の終了
-  : EZアプリの起動※
-  : モバイルライトのON/OFF※
-  : マナーモードの設定／解除

-  : マクロ撮影切替スイッチ※

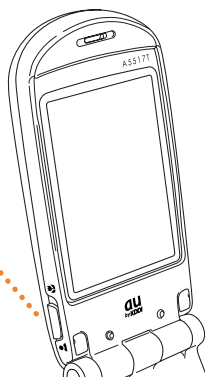





※詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。



ワープファンクションキーの使いかた

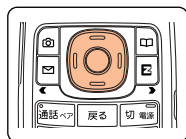
上下や左右に押して項目を選んだり、カーソルを移動します。
また、中央を押して選んだ内容を確認します。






 / 	項目を選択、カーソルを上下や左右に移動
	選んでいる項目を確認、実行

ソフトキーの使いかた

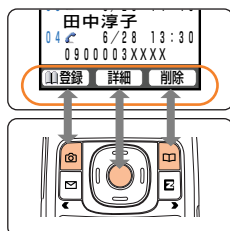ディスプレイの最下段に以下のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すことで、その機能を使用できます。ソフトキー表示は画面によって変わります。





ソフトキー1 	画面左下に表示されている機能を実行
センターキー 	画面中央下に表示されている機能を実行
ソフトキー2 	画面右下に表示されている機能を実行

操作がわからなくなったときや間違えたとき

操作の途中でわからなくなった場合や操作を間違えた場合は、以下の操作を行ってください。



	前の画面に戻る
	待受画面に戻る

ご利用いただく各種暗証番号について

準備

A5517Tをご使用する場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。本書でご利用いただく暗証番号は以下の通りです。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込み・変更をする場合
	③Eメール設定の「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

EZパスワード

使用例	EZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定（4桁）

プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合
	②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	初回「まとめてau支払い」をご利用時に設定（4～8桁）

待受画面の見かた

新着メールや機能の設定状況などをアイコンで確認できます。

準備



アイコン	表示の意味
①	電波状態
②	電池残量
③	EZweb利用中
④	通話中
⑤	出られなかった電話がある
⑥	EメールやCメールを受信したときや、読んでいないメールがあるとき
⑦	マナーモード設定中
⑧	簡易留守メモやマナーモード設定中



サブディスプレイ

アイコン	表示の意味
①	電波状態
②	電池残量
③	マナーモード設定中
④	簡易留守メモやマナーモード設定中
⑤	新着メール、不在着信あり

お知らせ


- ・日付・時刻は、自動的に設定されます。
- ・画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。

待受画面のお知らせ表示があるとき

○で項目を選んで●を押すと、内容を確認できます。

準備

お知らせ表示

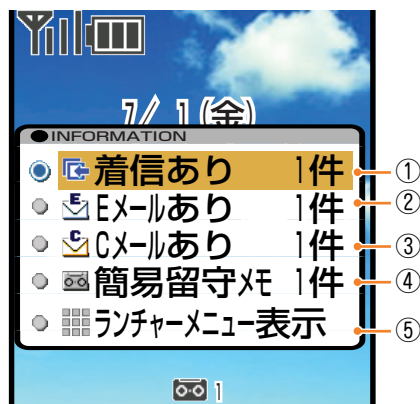

	表示の意味
①	出られなかった電話がある (不在着信件数)
②	Eメールを受信した (未読Eメール件数)
③	Cメールを受信した (未読Cメール件数)
④	簡易留守メモがある (録音件数)
⑤	スマートメニューを表示 (下記)

スマートメニューの使いかた

スマートモードでは、スマートメニューから各機能呼び出します。



スマートメニュー


	機能名	機能内容
①	電話	アドレス帳を呼び出して発信／発着信履歴を呼び出して発信／アドレス帳に登録／自分の電話番号とEメールアドレスの確認
②	メール	Eメール／Cメールの作成や確認
③	カメラ	写真撮影／ムービー録画
④	データフォルダ	撮影したフォトやムービーなど、データフォルダ内のデータの表示／再生
⑤	アラーム	指定した時刻にアラームでお知らせ
⑥	機能	着信音や待受画面の設定／表示される文字の大きさの設定／通常マナーモードに設定／簡易留守録の設定／ボイスレコーダによる録音／スマートモードの解除
⑦	私の番号	自分の電話番号とEメールアドレスの確認


1 待受画面で  を押す。




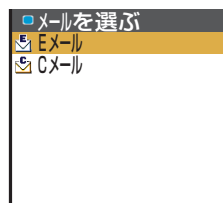
スマートメニュー



2  を押して項目を選ぶ。

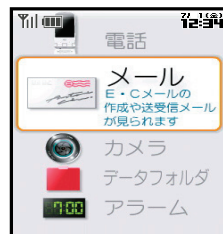

3  (選択) を押す。



Eメール・EZwebの初期設定をする

準備

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。

1 待受画面で を押す。



EZwebを利用するための初期設定を行います。「OK」を押してしばらくお待ちください

2 (OK) を押す。

→しばらくそのままお待ちいただいたあと、右の画面が表示されます。右の画面が表示されると、設定は完了です。



ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
□□□□□□□□□□@ezweb. n.
jp
です。

～ヒント～
Eメールアドレスの変更は「OK」押下
後にEメールメニュー→Eメール設定→
その他の設定にて行ってください。

auがお届けするメルマガ サービス
(情報料無料)

3 (OK) を押す。





自分の電話番号／Eメールアドレスを見る

準備

1 待受画面で  を押す。




2  で「私の番号」を選び、
 (選択) を押す。



Eメールアドレスを変更する


準備

右記の「変更可能」の部分を変更することができます。

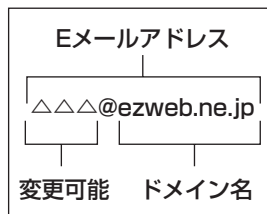


※以下の操作は、スマートモードを解除して、通常モードで行ってください。通常モードへの変更方法は、付属の取扱説明書「スマートモードを解除する」をご参照ください。


- 通常モードの待受画面で を押し、 「Eメール設定」を押す。

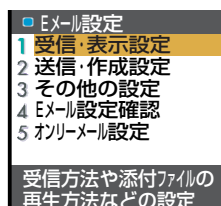

- 「その他の設定」を押し、 で「はい」を選び、 (決定) を押す。
→サーバに接続します。

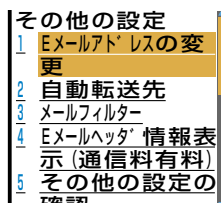

- で「Eメールアドレスの変更」を選び、 (OK) を押し、 で入力ボックスを選び、 (入力) を押す。

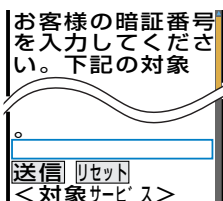

- 4 暗証番号を入力し、
 (確定) を押し、() で
 「送信」を選び、(OK)
 を押し、() で「承諾する」
 を選び、(OK) を押す。



「Eメールアドレスを変更
 します。以下のご
 注意を確認した上

あらかじめご了承ください
 承諾する

戻る

- ・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- ・暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

- 5 () で入力ボックスを選び、
 (入力) を押し、
 Eメールアドレスを半角
 英数字で入力する。



最後には利用でき
 ません。最初に数
 字の「0」を使用す
 ることはできませ
 ん。

@ezweb.ne.jp

- ・Eメールアドレスの入力のしかた
 は、30ページをご参照ください。

- 6 () (確定) を押し、
 () で「送信」を選び、
 (OK) を押す。



字の「0」を使用す
 ることはできませ
 ん。

@ezweb.ne.jp

送信 リセット



新しいEメールアド
 レスは

@ezweb.ne.jp

です。
 よろしいですか？

アドレスを変更した
 場合は変更前の
 アドレスを再度利用
 することはできま
 せん。

OK キャンセル

Eメールアドレスを変更する（つづき）

準備

7

○で「OK」を選び、
●（OK）を押す。

- ・変更されたことを確認して
○（OK）を押してください。



正常に変更されました。

auがお届けする
メルマガ[※] サービス
(情報料無料)

お知らせ

- ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は変更できません。別のEメールアドレスを入力してください。

通話

電話をかける

通話

- 1 待受画面で **0** わ ~ **9** xyz を押して相手の電話番号を入力する。

- ・一般電話にかけるときは、同一市内でも市外局番から入力してください。



030001XXXX

- 2 **通話** ベア を押す。

- ・通話が終わったら **切** 電話 を押します。



電話を受ける

- 1 **通話** ベア を押して電話に出る。

- ・通話が終わったら **切** 電話 を押します。



お知らせ



- ・通話中に **🔊** を押して、相手の声の音量を5段階で調節できます。
 - 🔊** : 音量が上がる。
 - 🔊** : 音量が下がる。
- ・**🔊** を押し続けて「**🔊** でか」(でか受話音量) に設定すると、相手の声が小さく聞き取りにくいときでも、通常より大きめの音量になり、聞き取りやすくなります。


電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）



例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合

1 待受画面で  を押す。

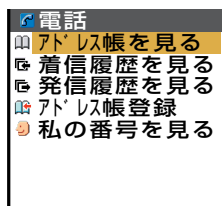


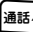
2  で「電話」を選び、
 （選択）を押す。



3  で「着信履歴を見る」を選び、
 （選択）を押す。

・発信履歴を呼び出す場合は、「発信履歴を見る」を選びます。



4  でかけたい電話番号を選び、
 を押す。




お知らせ

・発信履歴、着信履歴には、新しい順にそれぞれ20件まで電話番号が記憶されます。


文字入力

文字入力モードについて

文字入力画面表示中に  を押すと文字の入力モードを選ぶことができます。

入力モードについて

漢あ：漢字変換モード
a A：全角英数字モード
abAB：半角英数字モード
1 2：全角数字モード
1234：半角数字モード

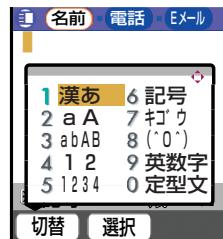


文字入力

 で文字の入力モードを選び  (選択) を押します。

かなを入力する

漢字変換モード（「漢あ」）で、 ～  を使って入力します。


 で「あ行」の文字を入力する。

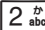 で「か行」の文字を入力する。

⋮

 で「わ」、「を」、「ん」、「、」、「。」、「ー」などを入力する。

例：  を押すたびに以下のように切り替わります。

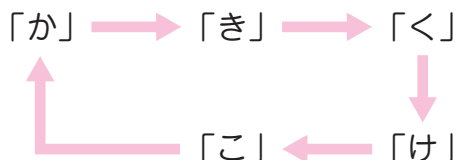


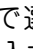
漢字を入力する


漢字変換モード（「漢あ」）で入力します。

例：「後藤」と入力する場合

1 「ご」を入力する。

ご：[2 あ] を5回押し、[* 変換] を1回押す。

- 文字を入力すると、その文字から予測される変換候補が表示されます。変換候補の中に入力したい語句があるときは、 で選び、 （選択）を押して入力します。

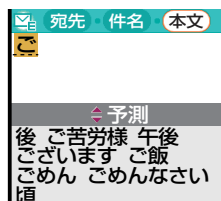

2 「とう」を入力する。


と：[4 あ] を5回押し。

う：[1 あ] を3回押し。



3 （変換）を押す。

→入力したひらがなが漢字に変換されます。

- ひらがなのまま入力するには、 （決定）を押します。




4 で「後藤」を選び、 （選択）を押す。




文字を消去するには



1文字消去する場合

カーソルを消去したい文字に移動して、を押します。





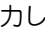
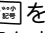
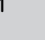

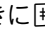
文字をまとめて消去する場合

を1秒以上長く押します。

カーソルの位置からうしろの文字がすべて消去されます。カーソルの位置からうしろに文字がない場合は、すべての文字が消去されます。

文字を入力し、を押して決定する前の文字は、を1秒以上長く押すと、カーソルの位置に関係なくすべて消去されます。

文字入力中の操作

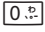同じキー内の文字を続けて入力	最初の文字を入力したあと、  でカーソルを右に移動させて、次の文字を入力する。
同じキー内の文字を逆順に表示	キーを押したあと、  を繰り返し押す。
長音 (ー) / 句点 (。) / 読点 (、) を入力	 を繰り返し押す。
小文字を入力	小文字にしたい文字を入力し、  を押す。
濁点 / 半濁点を入力	濁音 / 半濁音にしたい文字を入力し、  を1回または2回押す。
記号 / 絵文字を入力※1	<ol style="list-style-type: none"> 入力中の文字がないときにを繰り返し押して、記号または絵文字の選択画面を表示する。 で入力したい記号 / 絵文字を選び、 (選択) を押す。
改行※2	入力中の文字がないときに  を押す。

※1 絵文字は、au以外の携帯電話やパソコンなどでは正しく表示されません。

※2 Cメールなど、機能によっては改行できません。

Eメールアドレスを入力する

半角英数字モード（「abAB」）で入力します。

例：宛先のEメールアドレスに「taro.23@toshiba.co.jp」と入力する場合

1 「taro.23」を入力する。

t : 8 [tuv] を1回押す。
 a : 2 [abc] を1回押す。
 r : 7 [pqrs] を3回押す。
 o : 6 [mno] を3回押す。
 . : 1 [.] を1回押す。
 2 : 2 [abc] と # [改行] を1回ずつ押す。
 3 : 3 [def] と # [改行] を1回ずつ押す。



2 「@」を入力する。




@ : 1 [.] を2回押す。




3 「toshiba」を入力して ●（決定）を押す。



t : 8 [tuv] を1回押す。
 o : 6 [mno] を3回押す。
 s : 7 [pqrs] を4回押す。
 h : 4 [ghi] を2回押し ○ [決定] を押す。
 i : 4 [ghi] を3回押す。
 b : 2 [abc] を2回押し ○ [決定] を押す。
 a : 2 [abc] を1回押す。



- 4  (abAB) を押し、
 で「定型文」を選び、
 (選択) を押す。

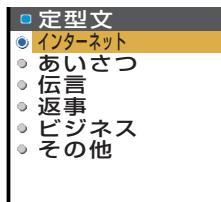・「.co.jp」などの入力は定型文を使うと便利です。



- 5  で「インターネット」を選び、
 (選択) を押す。



- 6  で「.co.jp」を選び、
 (選択) を押す。



お知らせ



- 自分のEメールアドレスを変更するときに使える文字について
 - 「@」以前の文字は、半角英数小文字を使って最大20文字まで入力できます。
 - 記号は、「.」（ピリオド）と「-」（ハイフン）が使用できます。ただし、「.」は連続して使用したり、最初と最後には使用できません。
 - 最初に数字の「0」は使用できません。


アドレス帳


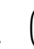
アドレス帳に登録する


1 待受画面で  を押す。




2  で「電話」を選び、
 (選択) を押す。

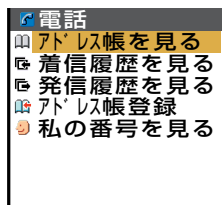


3  で「アドレス帳登録」を選び、
 (選択) を押す。


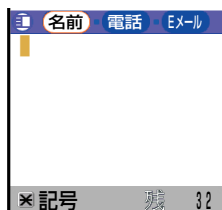


4 名前を入力して  (確定) を押す。

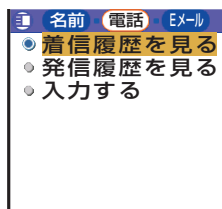


5 で「入力する」を選び、 （選択）を押す。

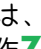- ・電話番号を入力しない場合は、（確定）を押して操作7へ進んでください。

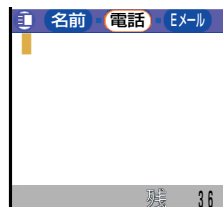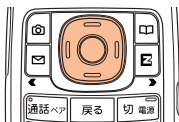


6 電話番号を入力して （確定）を押す。

- ・登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

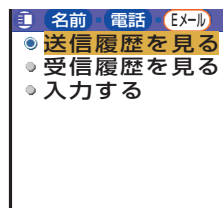



7 で「入力する」を選び、 （選択）を押す。

- ・Eメールアドレスを入力しない場合は、（確定）を押して操作9へ進んでください。

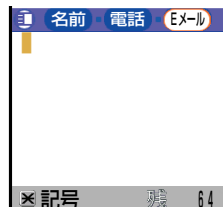

8 Eメールアドレスを入力して （確定）を押す。

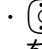- ・で項目を選び（編集）を押すと、入力した内容の再編集や着信音、メール着信音の設定ができます。



アドレス帳に登録する（つづき）

9

（登録）を押す。


→アドレス帳に登録されます。



お知らせ

・着信履歴や発信履歴からアドレス帳に登録するには



「電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）」（P.26）の操作**3**の画面で


（登録）を押します。

アドレス帳から電話をかける


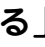
1 待受画面で  を押す。





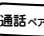
2  で「電話」を選び、
 (選択) を押す。

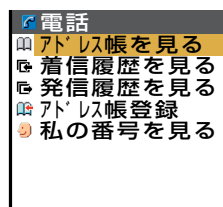

アドレス帳

3  で「アドレス帳を見る」を選び、
 (選択) を押す。

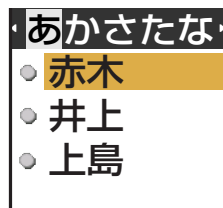

4  で電話をかけたい相手を選び、
 を押す。



ペア機能


よく連絡する相手（最大3件）をペア相手に登録しておく、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。

ペア相手に登録する


1 待受画面で **通話ペア** を押す。



2 **登録なし** の画面を選び、**登録** を押す。

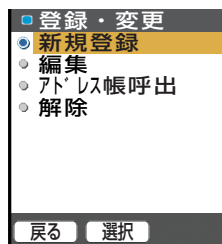

3 **新規登録** を選び、**選択** を押す。

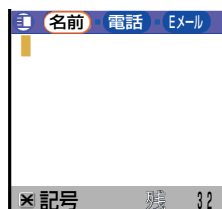

4 「アドレス帳に登録する」(P.32)の操作4～9を行う。

お知らせ

- ・ ペア機能に新規登録したメンバーは、アドレス帳にも登録されます。
- ・ ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア機能からも削除されます。

ペア相手に電話をかける（ワンタッチダイヤル）

例：ペア相手1に電話をかける場合

1 待受画面で **[1.あ]** を1秒以上長く押す。

- ・ペア相手2にかける場合は **[2.か]** を、ペア相手3にかける場合は **[3.さ]** を1秒以上長く押します。



- ・待受画面で **[通話へ]** を押し、**[1.あ]** でペア相手を選び **[● (選択)]** を押しても、電話がかかります。

ペア相手にEメールを送る

1 待受画面で **[通話へ]** を押す。



ペア機能

2 **[1.あ]** でEメールを送りたい相手を選ぶ。



3 **[1.あ]** で「Eメール」を選び、**[● (選択)]** を押す。

- ・このあと、「Eメールを作成し送信する」(P.38)の操作**7**～**9**を行ってください。



Eメールとは


Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください(P.20)。
Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。
最大で全角5,000文字（半角10,000文字）まで送受信できるほか、フォトやムービーも送れます。

Eメールを作成し送信する


1 待受画面で●を押す。



2 〇で「メール」を選び、
●（選択）を押す。

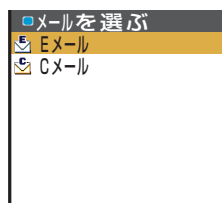

3 〇で「Eメール」を選び、
●（選択）を押す。

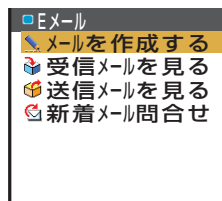


- 4 ③で「メールを作成する」を選び、●(選択)を押す。



宛先 件名 本文
●アドレス帳を見る
●送信履歴を見る
●受信履歴を見る
●入力する

- 5 ③で「アドレス帳を見る」を選び、●(選択)を押す。

- 宛先に設定できるのは1件のみです。
- Eメールアドレスが登録されていない相手は表示されません。

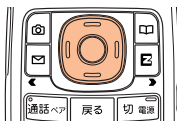

あかさたな
●赤木
●井上
●上島

- 6 ③で送信する相手を選び、●(選択)を押す。



宛先 件名 本文
*記号 残 100

- 7 件名を入力して●(確定)を押す。



宛先 件名 本文
*記号 残 10000


- 8 本文を入力して●(確定)を押す。



送信メール作成
● 赤木
● Sub 会議延期通知
● 添付
本日予定されていた会議は、明日の同時刻に変更されました。
送信 編集 保存

Eメールを作成し送信する（つづき）

9

（送信）を押す。

→Eメールが送信されます。




Eメール送信中





受信したEメールを読む


1

待受画面で  を押す。






2

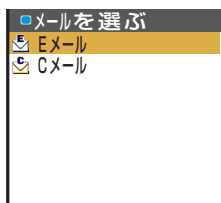 で「メール」を選び、
（選択）を押す。





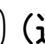
3



 で「Eメール」を選び、
（選択）を押す。

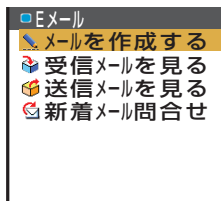


4 で「受信メールを見る」を選び、（選択）を押す。

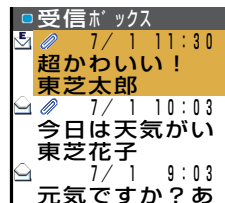


5 で见たいメールを選び、（選択）を押す。

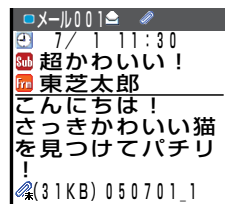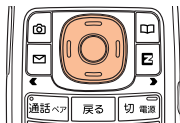

受信メールの見かた

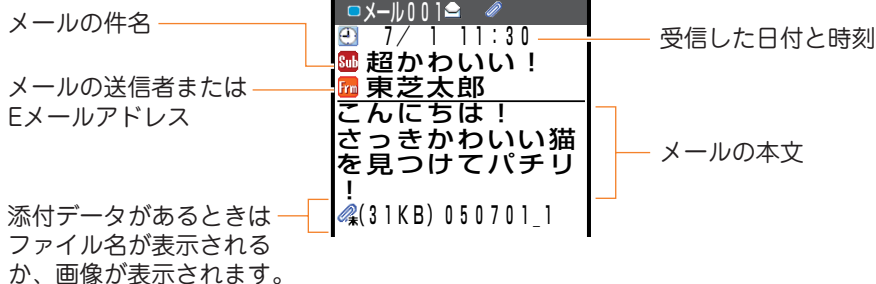

受信したメールに返信するには

受信したメールの内容を表示しているとき （返信）を押して、「Eメールを作成し送信する」(P.38)の操作8～9を行います。

Cメールとは

Cメールとは、「Cメール」対応のau電話同士でメールのやりとりができるサービスです。全角最大50文字（半角最大100文字）までのメッセージを作成して送信できます。

Cメールのご利用には、首都圏／中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みなしでご利用いただけます。その他の地域でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。

Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、本文内に接続先URL（http://***、https://***）や電話番号が含まれるCメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号が本文内に含まれるCメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。


※詳しくは付属の取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

Cメールを作成し送信する


1 待受画面で○を押す。



2 ○で「メール」を選び、
●（選択）を押す。

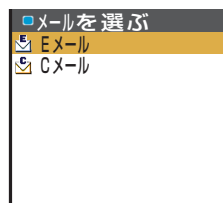


3 ○で「Cメール」を選び、
●（選択）を押す。

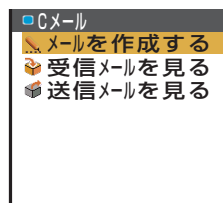

4 ○で「メールを作成する」を選び、
●（選択）を押す。




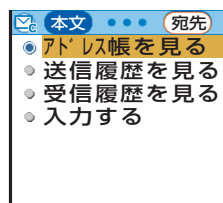

5 本文を入力して●（確定）を押す。





Cメールを作成し送信する（つづき）

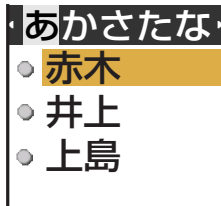- 6 で「アドレス帳を見る」を選び、（選択）を押す。



- 7 で送信する相手を選び、（選択）を押す。

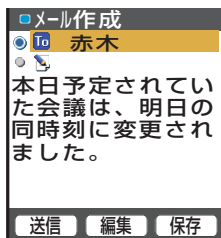

- 8 （送信）を押す。
→Cメールが送信されます。



お知らせ

- ・受信したCメールを読むには、「受信したEメールを読む」（P.40）の操作3で「Cメール」を選んでください。

カメラ

カメラでできること

メガピクセルカメラ（有効画素数：130万画素）を利用してフォトやムービーを撮影することができます。


撮影した画像は待受画面に使用したり、Eメールに添付して送信することができます。

画像を使用する



撮影した画像を待受画面に使用することができます。

画像を送る

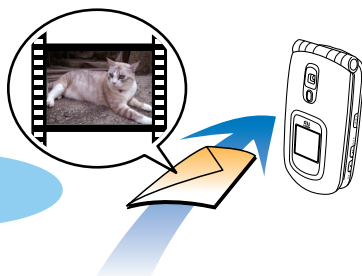


280KB以下の画像をEメールに添付して送信することができます。
※ご利用時の電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。


上手な撮影のしかた

フォトを撮影するときは、被写体をディスプレイ内に収めて、手ぶれしないように、両手でしっかりとA5517Tを持ってください。


カメラ


フォトメールサイズ、壁紙サイズで撮影する場合

「」がディスプレイの右上に見えるように、A5517Tの向きを調整して撮影します。

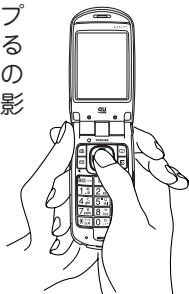


デジカメサイズで撮影する場合

「」がディスプレイの左上に見えるように、A5517Tの向きを調整して撮影します。

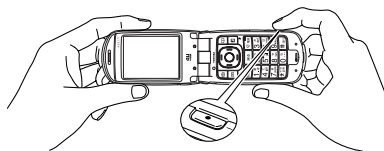

A5517Tを横にして、撮影します。

撮影サイズについて

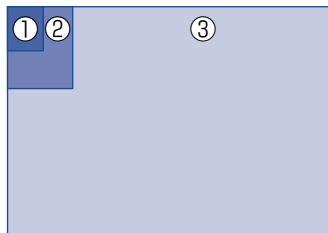


- ①フォトメールサイズ : 横144×縦176ドット
- ②壁紙サイズ : 横240×縦320ドット
- ③デジカメ (SXGA) サイズ : 横1,280×縦960ドット

フォトを撮影する

- 1** 待受画面で を押す。



- 2** で「カメラ」を選び、
 (選択) を押す。

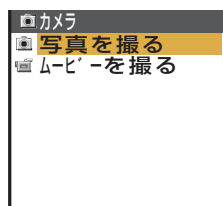

- 3** で「写真を撮る」を選び、
 (選択) を押す。



4

被写体にレンズを向け、
 (●) (撮影) または (○) (サイドキー2) を押す。

→撮影したフォトが表示されます (プレビュー画面)。



プレビュー画面



保存するには

(●) (保存) を押します。

撮影したフォトを見るには


- 1 待受画面で (●) を押す。
- 2 (○) で「データフォルダ」を選び、(●) (選択) を押す。
- 3 (○) で「フォトフォルダ」を選び、(●) (選択) を押す。
- 4 (○) でフォルダを選び、(●) (選択) を押す。
- 5 (○) で見たいフォトを選び、(●) (再生) を押す。

カメラ

お知らせ

- ・ モニタ画面表示中に (通話ペグ) (通話中) を押すと、ボタン操作のガイド画面が約15秒間表示されます。
- ・ モニタ画面表示中に (サイズ) を押すと、撮影サイズを変更できます。
- ・ 撮り直すときはプレビュー画面で (戻る) を押し、(○) で「はい」を選び、(●) (決定) を押します。

フォトをEメールに添付する


1 フォトを撮影した直後の状態（プレビュー画面）で （Eメール）を押す。

→撮影したフォトが保存されたあと、Eメールの宛先の入力方法選択画面が表示されます。



宛先 件名 本文
アドレス帳を見る
送信履歴を見る
受信履歴を見る
入力する

2 「Eメールを作成し送信する」（P.38）の操作**5～8**を行う。

→撮影したフォトが自動的に添付され、アイコン「」が表示されます。

送信メール作成
To せんせい
Bcc かわいかった
(11KB) 05070
今日、公園の犬が
とてもかわいかったから送るよ。
送信 編集 保存

3 （送信）を押す。


→フォトが添付されたEメールが送信されます。



Eメール送信中



お知らせ

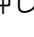- ・すでに保存してあるフォトを添付するには、「撮影したフォトを見るには」（P.47）の操作を行い、フォトの再生画面で （Eメール）を押します。

EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。

情報サイトから着うた®や最新のニュースなどの情報が入手できます。

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。


ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください(P.20)。

EZトップメニューを表示する

EZトップメニューから、EZwebにアクセス（接続）できます。
EZwebから、便利で楽しいサイトがご利用いただけます。

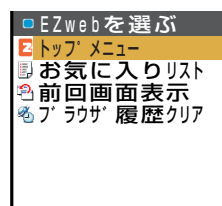1 待受画面で  を押す。



2  で「トップメニュー」を選び、（選択）を押す。



EZトップメニュー

EZトップメニュー	
★ au style ^{FREE}	①
△△△□□△△△	
★ とくする情報	②
★ 最新情報 ^{FREE}	③
★ EZサービスで探す	④
△△△□□△△△	
カテゴリで探す	⑤
1 ビジネス&ニュース	⑥
△△△□□△△△	
2 エリア	⑦
△△△□□△△△	
3 ショッピング&オーク...	⑧
△△△□□△△△	
4 ライフ	⑨
△△△□□△△△	
5 ホビー&カルチャー	⑩
△△△□□△△△	
6 キーワードで探す	⑪
7 料金・申込・イン...	⑫
★ 災害用伝言板	⑬
[English]	⑭
^{FREE} マーク表示メニュー...	
(C) KDDI	

①	au style auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
②	とくする情報 EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
③	最新情報 手軽に見れる特集情報や天気、占いなどの日替わり情報をチェック
④	EZサービスで探す EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
⑤	カテゴリで探す カテゴリ別にサイトを探す
⑥	1. ^あ 「ビジネス&ニュース」 ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑦	2. ^あ 「エリア」 天気、地図などの地域別情報をご提供
⑧	3. ^あ 「ショッピング&オークション」 ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑨	4. ^あ 「ライフ」 暮らしに役立つ情報をご提供
⑩	5. ^あ 「ホビー&カルチャー」 ゲーム、占い、音楽などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑪	6. ^あ 「キーワードで探す」 キーワードでサイトを探す
⑫	7. ^あ 「料金・申込・インフォ」 料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑬	災害用伝言板 災害時の安否情報の登録・確認
⑭	English 英語版のサイトのご紹介


お知らせ

- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

サイトにアクセスする

Ⓔでお好みのサイトを選び、Ⓕ (OK) を押してください。

Ⓘまたは[戻る]を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上長く押すとEZトップメニューに戻ります。

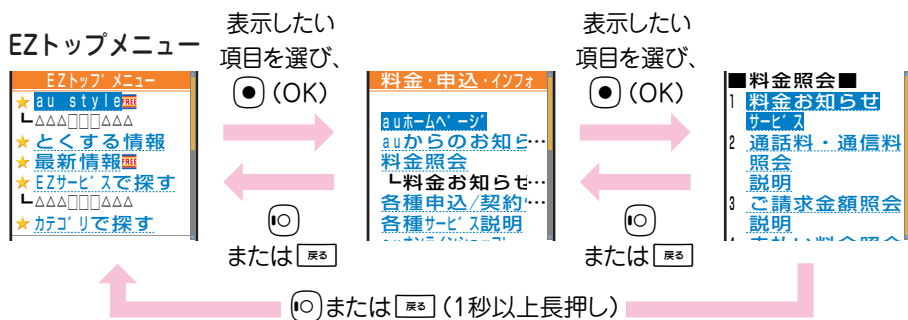

サイトにアクセス中の基本操作

キー操作	動作
[切 電話]	EZwebが終了し、待受画面に戻る。
Ⓔ	カーソルを上下に移動する。 1行単位で画面を移動（スクロール）する。
Ⓖ	1ページ単位で画面を上を移動（スクロール）する。
Ⓖ	1ページ単位で画面を下に移動（スクロール）する。
Ⓘ または [戻る]	前の画面に戻る。
Ⓘ または [戻る] (1秒以上長押し)	EZトップメニューに戻る。

お知らせ


・サイトの中には、通信料のほか、情報提供料がかかるものがあります。

着うた®をダウンロードする


- 1 EZトップメニューを表示する (P.49)。



- 2 方向キーで「カテゴリで探す」を選び、決定キー(OK)を押す。

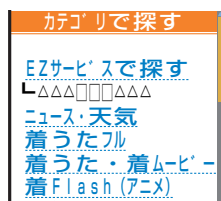

- 3 方向キーで「着うた・着ムービー」を選び、決定キー(OK)を押す。

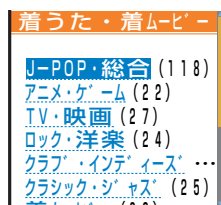

- 4 方向キーで好みのサイトを選び、決定キー(OK)を押す。




⇒ダウンロードの手順が表示されます。

- ・ 情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、EZパスワード、またはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。初めてご利用になる場合は、それぞれパスワードの設定を行ってください。

EZパスワード	初回有料コンテンツをご契約時に設定する4桁の番号
プレミアムEZパスワード	初回まとめてau支払いをご利用時に設定する4～8桁の番号

画面の指示に従ってそれぞれ設定してください。

5 画面の指示に従って操作する。

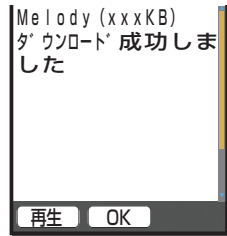


6 (再生) を押す。

- ・ダウンロードしたデータは、データフォルダへ自動的に保存されます。



ダウンロードした着うた[®]を着信音に設定するには


- 1 着うた[®]の再生中に  (登録) を押す。
- 2  で「通常着信音」を選び、 (決定) を押す。

お知らせ

- ・ここで記載した操作方法は一例であり、実際の操作と異なる場合があります。それぞれのサイトの指示に従い、操作を行ってください。

A5517T

English Simple Manual

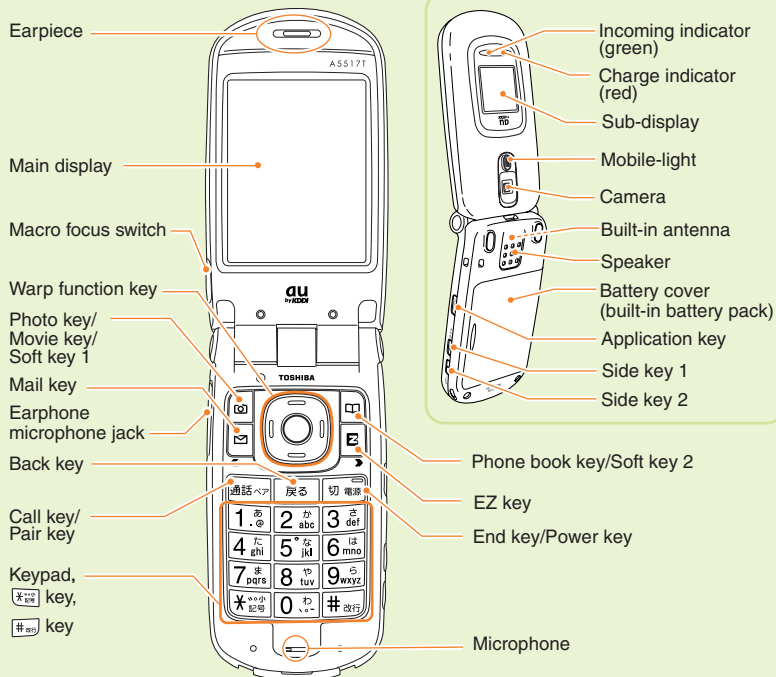

Turning the Power On and Off

- Turning the Power On
Press and hold **[Power]** for more than one second.
- Turning the Power Off
Press and hold **[Power]** for more than one second.

Exiting Smart Mode

Smart Mode is set at the time of purchase. You need to exit Smart Mode before changing the display language and performing other operations described in this English Simple Manual.

From the stand-by screen: press **[Function]** ➔ press **[Select]** to select **[機能]** (Function) ➔ press **[Select]** (Select) ➔ press **[Select]** to select **[スマートモード終了]** (Exit Smart Mode) ➔ press **[Select]** (Select) ➔ press **[Select]** to select **[はい]** (Yes) ➔ press **[決定]** (OK).

Setting the Language

From the stand-by screen: press **[Function]** ➔ press **[3]** ➔ press **[5]** ➔ press **[Select]** to select **[English]** ➔ press **[Select]** ➔ press **[Select]** to select **[Alphabet] / [Kanji]** ➔ press **[Select]**.

Setting the Date and Time

You can set the phone to display the date and time on the stand-by screen. When this setting is enabled, the A5517T will receive current date and time information for the local service area, and the date and time will be updated accordingly.

From the stand-by screen: press ➡ press ➡ press ➡ press to select [ON] ➡ press [OK].

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: press ➡ press .

Making/Answering a Call

● Making a Call

From the stand-by screen: enter the phone number ➡ press .

To end the call: press .

● Answering a Call

Press while the phone is ringing.

To adjust the earpiece volume during a call: press ➡ press [OK].

Storing an Entry in the Phone Book/Searching for a Phone Book Entry

● Storing an Entry

From the stand-by screen: press and hold for more than one second ➡ press to select the item ➡ press [Select] to enter the data ➡ press [Add] ➡ press [Add].

● Searching for an Entry

From the stand-by screen: press to display the different rows (hiragana row: あa, かka, さsa, たta, なna, はha, まma, やya, らra, わwa, A, 他others) Search screen ➡ press to select the hiragana row in which the entry is stored ➡ press to select the name ➡ press [Select] to display the Phone Book Entry details screen.

Configuring E-mail and EZweb Default Settings

Before using the E-mail and EZweb services, you must configure the default settings.

When you configure the default settings, your E-mail address will be registered, allowing you to send and receive E-mail as well as to access the Internet.

From the stand-by screen: press , or ➡ configure default settings ➡ press [OK].

Using E-mail and C-mail

●E-mail

If you subscribed to the EZweb service when you purchased the A5517T, you will be able to use the E-mail service immediately. If you did not subscribe to the EZweb service, please contact the au shop for further information. Make sure that you configure the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Configuring E-mail and EZweb Default Settings.")

• Sending an E-mail Message

From the stand-by screen: press ➡ press [Create New] ➡ press [Select] to select [To] ➡ press [Select] to enter the recipient's address ➡ press ➡ press [OK] ➡ press to select [Subject] ➡ press [Select] to enter the subject ➡ press ➡ press to select [Text] ➡ press [Select] to enter your message ➡ press ➡ press [Send] ➡ press to select the item ➡ press [Select].

• Reading a Received E-mail Message

When you receive E-mail messages, [Email x Item] will be displayed on the stand-by screen. "x" represents the number of messages.

From the stand-by screen: press to select [Email x Item] ➡ press ➡ press [Select] to select [MainFolder] ➡ press to select the E-mail message ➡ press [Select].

●C-mail

Subscribers in the Kanto and Chubu areas do not need to subscribe to use this service. For subscribers located outside of these areas, a separate subscription is required:

• Sending a C-mail Message

From the stand-by screen: press and hold for more than one second ➡ press [Create New] to enter your message ➡ press ➡ press to select [Input Ph No.] ➡ press [Select] to enter the recipient's phone number ➡ press ➡ press [Send].

• Reading a Received C-mail Message

When you receive C-mail messages, [Cmail x Item] will be displayed on the stand-by screen. "x" represents the number of messages.

From the stand-by screen: press to select [Cmail x Item] ➡ press ➡ press to select the C-mail message ➡ press [Select].

Using EZweb

EZweb is an information service that allows you to enjoy easy Internet access from your au mobile phone. You can enjoy this service wherever the signal reaches. To use the EZweb service, separate subscription is required. (Additional charge is needed.) If you did not subscribe to the EZweb service when you purchased the A5517T, please contact the au shop or contact the customer service by phone. If you subscribed to the EZweb service when you purchased your phone, you will be able to use the EZweb service immediately. Make sure that you configure the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Configuring E-mail and EZweb Default Settings.")

From the stand-by screen: press ➡ press [Top Menu] ➡ select the website.

English

その他機能

A5517Tのスマートモードでは、この「もっと！かんたんマニュアル」でご紹介したほかにも、以下のような便利な機能をご利用いただけます。詳しくは、付属の取扱説明書「スマートモード」をご参照ください。

待受画面の設定

お好みに合わせて、壁紙や時計表示を変更できます。

文字サイズの設定

画面に表示される文字を見やすい大きさに変更できます。

着信音の設定

電話着信音やメール受信音のメロディや音量を設定できます。

ムービー録画

動画を撮影できます。

EZアプリ（BREW®）

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

アラーム

指定時刻に毎日アラームでお知らせします。

ボイスレコーダ

7～8人程度が使う会議室での録音や少人数での対談の録音などに利用することができます。

スマートモードの解除

スマートモードを解除して、通常モードにすることができます。
通常モードでのご使用方法については、付属の取扱説明書をご覧ください。

困ったときは？

症 状	チェック	処 置	参照ページ
電源が入らない	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	 を1秒以上長く押ししていますか？	 を1秒以上長く押ししてください。	13
電話がかけられない	電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押ししてください。	13
	画面に「圏外」(圏外アイコン)が表示されていませんか？	「圏外」(圏外アイコン)が表示されない所まで移動して電話をかけてください。	13
	内蔵アンテナ付近を手で覆っていませんか？	内蔵アンテナ付近は指などで触れたり手で覆ったりしないでください。	11
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	25
電話がかかってこない	画面に「圏外」(圏外アイコン)が表示されていませんか？	「圏外」(圏外アイコン)が表示されない所まで移動してください。	13
	電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押ししてください。	13
キーを押しても反応しない	電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押ししてください。	13
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	12
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	 を1秒以上長く押しして、簡易留守メモを解除してください。	3
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていますか？	通話中に  を押してください。受話音量が大きくなります。	25
電話をかけたときにレシーバから「ブーッ、ブーッ、ブーッ…」と音がしてつながらない	「圏外」(圏外アイコン)が表示されていませんか？ もしくは電波の弱いところにいませんか？	「圏外」(圏外アイコン)が表示されない所まで移動してください。	13
	無線回線が非常に混雑しているか、相手が通話中です。	電話を切って、再度おかけ直してください。	25
着信ランプは点滅するが着信音が鳴らない	マナーモードが設定されていませんか？	 (サイドキー-2)を1秒以上長く押しして、マナーモードを解除してください。	3
充電できない	東芝ACアダプタ02をコンセントに差し込んでいますか？	しっかりと差し込んでください。	12

お知らせ

- ・上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

アフターサービスについて

アフターサービスについては、付属の取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。

その他

MEMO

MEMO

M E M O

MEMO

アルファベット

Cメール	42
Cメール安心ブロック機能	42
作成し送信する	43
読む	44
English Simple Manual	54
EZweb	49
EZトップメニュー	49
サイトにアクセスする	51
初期設定	20
Eメール	38
作成し送信する	38
初期設定	20
受信メール	40
フォトを添付する	48
返信する	41
読む	40
Eメールアドレス	21
入力する	30
変更する	22

あ

アイコン	17
アドレス帳	32
着信履歴や発信履歴から	
登録する	34
電話をかける	35

登録する	32
暗証番号	16
アンテナ	11
インターネット	49
サイト	51
絵文字を入力する	29

か

各部の名称	11
かなを入力する	27
同じキー内の文字	29
濁音／半濁音	29
カメラ	45
撮影サイズ	46
フォトを撮影する	46
漢字を入力する	28
キーの役割	14
記号を入力する	29
基本的な使いかた	14
携帯電話でできること	2
声の大きさを変える	25

さ

災害用伝言板サービス	6
再生する	
フォト	47
サイト	51
サブディスプレイ	11, 17
充電する	12

初期設定	20
スマートメニュー	18
スマートモード	2
ソフトキー	11,15

た

卓上ホルダ	10,12
着うた®をダウンロード する	52
着信ランプ	11
着信履歴	26
ディスプレイ	11,17
でか受話音量	25
電源	
電源を入れる	13
電源を切る	13
電池残量	13
電池パック	10,11,12
電話（通話）	
受ける	25
かけ直す	26
かける	25
電話番号	21
電波	13
ドメイン名	22

は

パスワード	16
発信履歴	26
フォト	
Eメールに添付する	48

撮影する	46
見る	47
付属品	10
ペア機能	36
Eメールを送る	37
電話をかける	37
登録する	36

ま

待受画面	13,17
マナーについて	1
マナーモード	3
迷惑メール	5
メール	
Cメール	42
Eメール	38
文字入力	27
入力予測	28
文字入力モード	27

ら

ランチャーメニュー表示	18
-------------------	----

わ

ワープファンクション キー	11,15
ワン切り	5
ワンタッチダイヤル	37

お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

 **0077-7-111**

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙を
使用しています




この取扱説明書は大豆油インキで
印刷しています

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

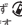携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランドメーカーを問わず、
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元:株式会社 東芝

2005年9月 第1版

